



**PS-73i/SB-83i**



[fellowes.com](http://fellowes.com)



## LÉGENDE

A. Technologie SafeSense®	F. Roulettes	J. Surchauffe (rouge)	O. Indicateur du nombre de feuilles	R. Marche/Arrêt (bleu)
B. Alimentation papier	G. Interrupteur d'alimentation	K. Corbeille ouverte (rouge)	P. Bouton de correction automatique (bleu)	S. Avancer
C. Voir les consignes de sécurité	H. Commandes électriques	L. Corbeille pleine (rouge)		
D. Trappe pour CD/carte	I. Interrupteur de sécurité SafeSense®	M. Retrait du papier (rouge)		
E. Corbeille amovible		N. Indicateur SafeSense® (jaune)	Q. Arrière	

## CARACTÉRISTIQUES

**Détruit :** le papier, les cartes bancaires, les CD/DVD, les agrafes et les trombones de petite taille

**Ne détruit pas :** les étiquettes autocollantes, le papier en continu, les pochettes transparentes, les journaux, le carton, les trombones de grande taille, les documents laminés, les dossiers, les radiographies ou les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

**Format de coupe :**  
coupe droite (en bandes) ..... 5.8 mm

### Maximum :

nombre de feuilles par cycle (PS-73i).....	14*
feuilles par cycle (SB-83i).....	18*
Nombre de cartes/CD par cycle de destruction.....	1*
Largeur de l'alimentation papier.....	230 mm

\* Format A4, (70 g) à 220-240 V, 50 Hz, 1.5 ampères ; un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peut réduire sa capacité de destruction. Taux d'utilisation quotidiens recommandés : PS-73i : 25 à 50 cycles de destruction par jour, 25 cartes bancaires ; 10 CD. SB-83i : 50–100 cycles de destruction par jour, 50 cartes bancaires ; 10 CD.



PS-73i, 14 feuilles par cycle ; SB-83i, 18 feuilles par cycle.

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont conçus pour une utilisation en milieu domestique et professionnel à une température variant entre 10 et 26 degrés Celsius et une humidité relative comprise entre 40 et 80 %.

## FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



**Système anti-bourrage**  
Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré.

### EXPLICATION TECHNIQUE



L'indicateur du nombre de feuilles signale l'insertion d'un nombre trop élevé ou pas assez élevé de feuilles afin d'optimiser la productivité



Le destructeur ne fonctionne pas si trop de feuilles sont insérées dans l'alimentation papier (voyant rouge) Réduire le nombre de feuilles et les réinsérer



En cas de mauvaise insertion, le destructeur se règle automatiquement pour forcer le passage du papier ou faire marche arrière



**Technologie brevetée SafeSense®**  
Arrête le destructeur immédiatement quand les mains sont trop proches de l'alimentation papier.

### EXPLICATION TECHNIQUE



Le destructeur s'arrête automatiquement et l'indicateur s'allume quand les mains sont trop proches de l'alimentation papier



Le destructeur reprend son fonctionnement normal quand les mains ne sont plus à proximité de l'alimentation papier



L'indicateur clignote pour empêcher la désactivation de la technologie SafeSense®



**Technologie SilentShred™**  
Grâce à sa qualité sonore, le SilentShred™ détruit en toute discrétion.

### EXPLICATION TECHNIQUE



Le moteur SilentShred™ offre une performance de destruction silencieuse et efficace, sans interruptions bruyantes.

## ⚠ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !



• Tenir les enfants et les animaux à l'écart. Tenir les mains à l'écart de l'alimentation papier. Garder l'appareil en position arrêt (O) et le débrancher s'il n'est pas utilisé.



• Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (<A>) pour le retirer.



• Ne jamais se servir d'aérosol, de lubrifiants à base de pétrole ou d'autres produits inflammables sur ou à proximité du destructeur. Ne pas utiliser d'air comprimé sur le destructeur.








• Ne pas utiliser si endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.

- Ce destructeur possède un interrupteur d'alimentation (G) qui doit être en position MARCHE (I) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (O). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Tourner l'entrée de la trappe pour CD pour détruire des CD/cartes. Éloigner les doigts de la fente pour CD. Le système anti-bourrage est désactivé quand la trappe est en position CD.
- Garder les corps étrangers à l'écart de la fente d'alimentation papier.
- La prise de terre doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

# RÉGLAGE DE BASE ET DESTRUCTION

## INSTALLATION DES ROULETTES

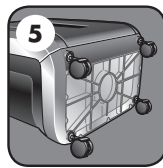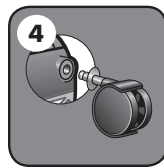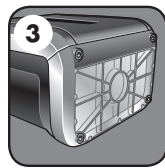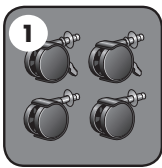

PS-73i

SB-83i

### Fonctionnement en continu :

**PS-73i:** 10-12 min. maximum  
20 min. de refroidissement

**SB-83i:** 20 min. maximum  
40 min. de refroidissement

**REMARQUE :** Le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu au-delà de la valeur maximale enclenchera une période de refroidissement de 20 ou 40 minutes.

## PAPIER OU CD/CARTE



Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHE (I).



Appuyer sur MARCHE (I) pour l'activer (bleu).



Insérer le papier bien droit dans la fente d'alimentation papier et le lâcher



Pour détruire les CD, remettre la trappe pour CD en place en la faisant pivoter



Placer le CD ou la carte sur le bord de la fente, l'insérer dans la fente d'insertion pour CD/cartes et lâcher



À la fin de la destruction, appuyer sur ARRÊT (O)

**100%**  
ANTI-BOURRAGE


## FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ANTI-BOURRAGE\*

Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré.

## RÉGLAGE ET TEST




Alimenter la fente puis relâcher

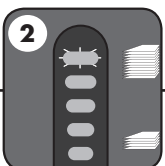


S'il y a trop de feuilles, l'indicateur s'allume en rouge et le destructeur ne prend pas le papier



Retirer quelques feuilles jusqu'à ce que la position de l'indicateur soit sous le rouge et que le destructeur accepte le papier

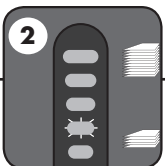

Le destructeur accepte juste quelques feuilles mais si l'indicateur allumé est sous le voyant jaune, il est possible d'ajouter plus de feuilles sans craindre les bourrages

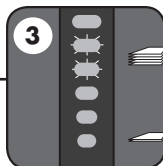


Pour optimiser la productivité, augmenter le nombre de feuilles insérées jusqu'à ce que le voyant jaune s'allume


## PAPIER MAL INSÉRÉ



Si le papier est mal inséré et arrête le processus de destruction, tous les voyants s'allument et le destructeur se met en pause pendant 3 à 6 secondes

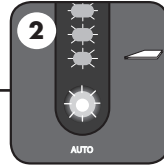

Une action de correction automatique s'effectue sur le papier mal inséré, ainsi la destruction peut reprendre (ne pas ajouter d'autres papiers lorsque les témoins clignotent)

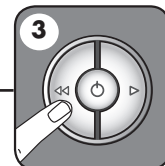

Si l'icône de retrait de papier (I) s'allume, appuyer sur la touche de marche arrière et retirer le papier



S'il y a trop de papier pour que le destructeur puisse forcer son passage, le destructeur se met en marche arrière afin de faciliter le retrait du papier



Réduire la quantité de papier à un nombre de feuille acceptable et l'introduire à nouveau dans la fente d'alimentation papier

\*100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation



## FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE SAFESENSE®

Arrête le destructeur immédiatement quand les mains sont trop proches de l'alimentation papier.

### RÉGLAGE ET TEST



Allumer le destructeur (⏻) pour activer la technologie SafeSense®



Toucher la zone de test et regarder si le voyant SafeSense® s'allume




SafeSense® est activé et fonctionne correctement


### INDICATEUR CLIGNOTANT



SafeSense® est désactivé si l'indicateur clignote

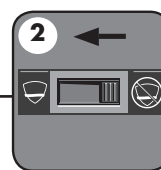

Placer l'indicateur de sécurité en position « activé », pour réactiver la technologie SafeSense®

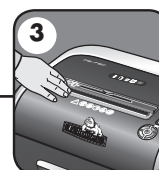

Confirmer que l'indicateur ne clignote plus et le tester à nouveau en mettant la main sur la zone de test


## MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES




### SYSTÈME ANTI-BOURRAGE\*

Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré.

#### DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

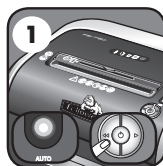


Pour désactiver le système, appuyer et maintenir enfoncés le bouton auto (bleu) et la touche de marche arrière (<<) en même temps

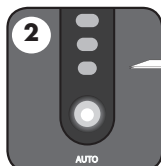


Une fois le système désactivé, le voyant bleu Auto est éteint (pour le réactiver, répéter l'étape 1)



La destruction peut continuer avec le système désactivé, mais un bourrage papier est possible si trop de feuilles sont insérées et l'icône Retrait du papier (📄) s'allume

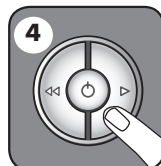

En cas de bourrage, appuyer et maintenir enfoncée la touche (➡) jusqu'à ce que le document passe complètement entre les lames du destructeur

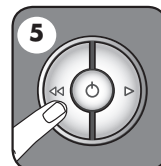

Si le bourrage n'est pas éliminé, appuyer brièvement sur la touche de marche arrière (<<) (répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à la fin de la destruction)



Si les étapes 4 et 5 n'éliminent pas le bourrage, faire marche arrière pour sortir le papier, retirer quelques feuilles et les réinsérer

\*100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation




## TECHNOLOGIE SAFESENSE®

Arrête le destructeur immédiatement quand les mains sont trop proches de l'alimentation papier.


#### DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ



Si l'indicateur SafeSense® reste allumé sans toucher la fente d'insertion

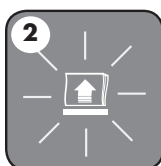


Le destructeur s'arrête et SafeSense® doit être désactivé.

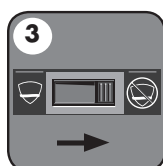


Pour le désactiver, mettre l'interrupteur de sécurité en position « non activé »



Une fois désactivé, l'indicateur clignote et la technologie SafeSense® ne fonctionne plus

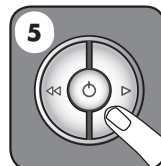

Pour éliminer le papier, appuyer et maintenir enfoncée la touche Avancer (➡) jusqu'à la destruction complète du papier

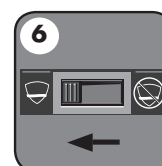

Une fois le papier détruit, réactiver la technologie SafeSense® (pour la réactiver, voir la section sur son fonctionnement)




## MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DE BASE

### HUILAGE DU DESTRUCTEUR

SUIVRE LA PROCÉDURE D'HUILAGE CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS




\*Mettre de l'huile en travers de l'insertion

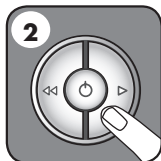

Appuyer sur Avancer



Détruire une feuille

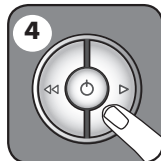

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Avancer (▶) pendant 2 à 3 secondes.

**ATTENTION** \*N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes n° 35250 

- Tout destructeur à coupe croisée nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons d'huiler le destructeur à chaque fois que la corbeille est vidée.


### NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection du papier sont conçus pour un fonctionnement sans maintenance. Toutefois, dans de rares cas, les capteurs peuvent être bloqués par de la poussière de papier et entraînent le fonctionnement du moteur même en l'absence de papier (Remarque : deux capteurs de détection du papier se trouvent au centre de la fente d'alimentation papier).

POUR NETTOYER LES CAPTEURS



Éteindre et débrancher le destructeur

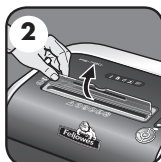

Soulever la trappe d'insertion pour CD



Repérer le capteur infrarouge de démarrage automatique



Tremper un coton-tige dans de l'alcool à friction



Nettoyer toutes les saletés des capteurs de papier avec le coton-tige

### ENTRETIEN ET DÉPANNAGE DIVERS

- Faire fonctionner le destructeur en marche arrière pendant 15 secondes tous les jours afin de nettoyer les lames
- Vider la corbeille quand l'indicateur de corbeille pleine s'allume et utiliser le sac n° 36052
- Le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille amovible n'est pas enfoncée correctement ou si elle doit être vidée.
- En cas de destruction prolongée, le moteur peut chauffer et nécessiter une période de refroidissement. Dans ce cas, l'indicateur de surchauffe vous avise du problème. Ces modèles nécessitent une période de refroidissement de 20 ou 40 minutes.

### ACCESSOIRES



L'entretien est important pour la protection de votre investissement. Ne pas oublier les sacs pour destructeur.

Sac en plastique pour destructeurs PS-73i et SB-83i – n° 36052

### PROBLÈME NON RÉSOLU ?

Fellowes s'engage à fournir à ses clients l'assistance et le service qu'ils méritent. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons plusieurs options d'informations techniques, une assistance étape par étape et une attention personnelle.

- [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) offre une importante section d'assistance en ligne avec plusieurs options en libre-service
- Nos experts du service clientèle sont spécialisés pour résoudre tous vos problèmes

Consulter la section d'assistance (« Support Section ») sur le site [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) ou la dernière page du manuel pour obtenir les numéros de téléphone utiles.

### GARANTIE

**GARANTIE LIMITÉE du PS-73i :** Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les lames de coupe de la machine sont dépourvues de tous vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes garantit que tous les autres composants de la machine sont exempts de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de manipulation impropre ou de réparation non autorisée. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN

USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales.

Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou le revendeur.

**GARANTIE LIMITÉE du SB-83i :** Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les lames de coupe de la machine sont dépourvues de tous vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 7 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes garantit que tous les autres composants de la machine sont exempts de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de manipulation impropre ou de réparation non autorisée. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN

USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales.

Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou le revendeur.

# W.E.E.E.

---

## English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## French

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Spanish

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Italian

Questo prodotto è classificato come Dispositivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smaltimento di questo prodotto, effettuarlo in conformità alla Direttiva Europea sullo Smaltimento dei Dispositivi Elettrici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de lokale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det att dags att omhänderta produkten för avfallshantering se då till att detta utförs i enlighet med WEEE-direktivet om hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE-direktivet besök gärna [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Danish

Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Når tiden er inde til at bortskaffe dette produkt, bedes De sørge for at gøre dette i overensstemmelse med det Europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer til dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direktivet bedes De besøge [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan käytöstä, se on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY:n direktiivin (WEEE) ja direktiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja WEEE-direktiivistä on osoitteessa [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

---

## Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie [www: www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с ней.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν' απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ' αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmekle ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE) sitesini ziyaret edin

---

## Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidovať tento produkt, zabezpečte, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vzťahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---

## Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az idő, amikor ki kell dobni a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfigyelve az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvvel vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE) internetes címet

---

## Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

---



# Declaration of Conformity Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park  
Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England  
declares that the product  
Model PS-73i and SB-83i

conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), Low Voltage Directive (73/23 EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336 EEC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.  
Safety: EN 60950-1/A11:2004

## EMC: Standard

EN 55014-1:2000+A1+A2  
EN 55014-2:1997+A1  
EN 61000-3-2:2000  
EN 61000-3-3:1995+A

Itasca, Illinois, USA  
September 1, 2008

*James Fellowes*  
James Fellowes

**DATE OF PURCHASE/DATE D'ACHAT/FECHA DE COMPRA/KAUFDATUM/DATA DI ACQUISTO/AANKOOPDATUM/  
INKÖPSDATUM/KØBSDATO/OSTOPÄIVÄ/KJØPSDATO/DATA ZAKUPU/ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ/  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ/SATIN ALMA TARİHİ/DATUM NÁKUPU/DÁTUM NÁKUPU/VÁSÁRLÁS DÁTUMA/  
DATA DE COMPRA**

**SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE SÉRIE/NÚMERO DE SERIE/SERIENNUMMER/NUMERO DI SERIE/SERIENUMMER/  
SERIENUMMER/SERIENUMMER/SARJANUMERO/SERIENUMMER/NUMER SERII/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ/SERİ NUMARASI/SÉRIOVÉ ČÍSLO/SÉRIOVÉ ČÍSLO/GYÁRTÁSI SZÁM/NÚMERO DE SÉRIE**



Serial Number is located on inside of cabinet/Numéro de série à l'intérieur de l'armoire/El número de serie se encuentra en el interior del armario/Die Seriennummer befindet sich auf der Innenseite des Schrankes/Il numero di serie è situato all'interno dell'involucro/Het serienummer bevindt zich aan de binnenkant van de kast/Serienumret sitter på insidan av skåpet/Serienummeret findes på indersiden af kabinettet/Sarjanumero löytyy kotelon sisäpuolelta/Serienummeret finner du på innsiden av kabinettet/Numer serii umieszczony jest wewnątrz obudowy/Серийный номер расположен внутри корпуса/Ο αριθμός σειράς βρίσκεται μέσα στο περίβλημα/Seri Numarası kabinin içindedir/Sériové číslo se nachází uvnitř skřínky/Sériové číslo sa nachádza na vnútornej strane skrinky/A gyártási szám a szekrény belsejében található/O número de série está localizado no interior da estrutura.

Serial Number/Numéro de série/Número de serie/Seriennummer/Numero di serie/Serienummer/Serienummer/ Serienummer/  
Sarjanumero/Serienummer/Numér serii/Серийный номер/Αριθμός σειράς/Seri Numarası/Sériové číslo/Sériové číslo/ Gyártási  
szám/Número de série



## Useful Phone Numbers

### Help Line

Australia	+1-800-33-11-77
Canada	+1-800-665-4339

Europe	00-800-1810-1810
Mexico	+1-800-234-1185
United States	+1-800-955-0959

### Fellowes

Australia	+61-3-8336-9700
Benelux	+31-(0)-76-523-2090
Canada	+1-905-475-6320
Deutschland	+49-(0)-5131-49770
Espana	+34-91-748-05-01
France	+33-(0)-1-30-06-86-80
Italia	+39-071-730041

Japan	+81-(0)-3-5496-2401
Korea	+82-(0)-2-3462-2844
Malaysia	+60-(0)-35122-1231
Polska	+48 (22) 481-96-12
Singapore	+65-6221-3811
United Kingdom	+44-(0)-1302-836836
United States	+1-630-893-1600



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

[fellowes.com](http://fellowes.com)

Australia  
Benelux

Canada  
China

Deutschland  
España

France  
Italia

Japan  
Korea

Polska  
Singapore

United Kingdom  
United States